



Guide till dig som valt att själv förbereda för fiber



Råd och instruktioner till dig som gör förarbetet själv

Om du har valt att själv gräva ned fiberslang på din tomt, samt förbereda för installationen av fiberboxen, följer här lite handledning kring hur du ska gå till väga. Som ett komplement finns det även en instruktionsfilm en bit ned på sidan på www.bjarekraft.se.

Om du redan har ett befintligt kabelrör som du kan dra fiberslangen igenom går det också bra. Kom bara ihåg att oavsett var kabelröret är beläget, måste fiberslangen dras fram till den anvisade anslutningspunkten.

1. Placering av fiberbox

- ✔ Fiberboxen ska placeras i ett torrt och låsbart utrymme inomhus. Vi tillhandahåller 25 meter fiberslang. Om du inte vill köpa till mer fiberslang är alltså detta den maximala sträckan från den anvisade anslutningspunkten vid tomtgränsen till fiberboxen.
- ✔ Placera fiberboxen i anslutning till hålet i väggen där fiberslangen kommer in. Det är lättare att dra nätverkskabel inomhus än en stelare fiberslang. Ju mindre fiberslang du har inomhus desto mindre i vägen är den vid en eventuell renovering också.
- ✔ Det måste finnas ett eluttag där du vill placera fiberboxen. Se till att ha en ledig väggyta med bredden 30 cm och höjden 45 cm.
- ✔ Har du tänkt välja tv och telefoni via fiber? Tänk då på var din tv och eventuellt fasta telefon är placerade om du vill undvika långa kabeldragningar från fiberboxen fram till dessa.

2. Grävning på tomten

- ✔ Vi kommer att sätta upp en skylt vid din tomtgräns som markerar anslutningspunkten för din fiberslang. På kartan som du fått kan du redan nu se var skylten kommer att placeras. Härifrån gräver du fram till den plats där du valt att göra hålet i väggen.
- ✔ Gräv ned fiberslangen på ett djup av 40-50 cm. Tejpa över slangens ände vid anslutningspunkten för att skydda mot smuts. Har du en mur eller ett staket som tomtgräns så släpp upp fiberslangen på din sida så att den inte hamnar på vägen.
- ✔ Böjradien på fiberslangen får inte vara mindre än 150 mm. Böjs slangens mer kan den skadas och därmed riskera att inblåsningen av fiber misslyckas.

TIPS: Dokumentera på dina ritningar var kabeln är nedgrävd så riskerar du eller andra framtida ägare inte att gräva sönder den i framtiden.



Guide till dig som valt att själv förbereda för fiber



3. Genom husgrunden



Nedan ser du schematiska illustrationer över hur du tar dig igenom din husgrund. Antingen om du har kryppgrund eller gjuten platta. Om du ska gå direkt genom ytterväggen och in så tänk på att borra inifrån och ut samt nedåt för att inte vatten ska kunna tränga in. Tänk på att täta ordentligt. Hör med din bygghandel om du är osäker på vilket tätningsmedel som bör användas.

4. Färdiganmälan

Det är viktigt att du är klar i god tid innan vi kommer för att blåsa in fibern i fiberslangen. När ovanstående förberedelser är klara gör du en färdiganmälan på www.bjarekraft.se/fardiganmalan. När det är tid för inblåsning kontaktas du av den ansvarige montören.

Viktigt att tänka på

Du behöver ha minst 1 meter fiberslang över inne i huset vid fiberboxen, samt 2 meter fiberslang ovan mark vid den anvisade anslutningspunkten. Kom också ihåg att räkna med grävdjupet på 40-50 cm.

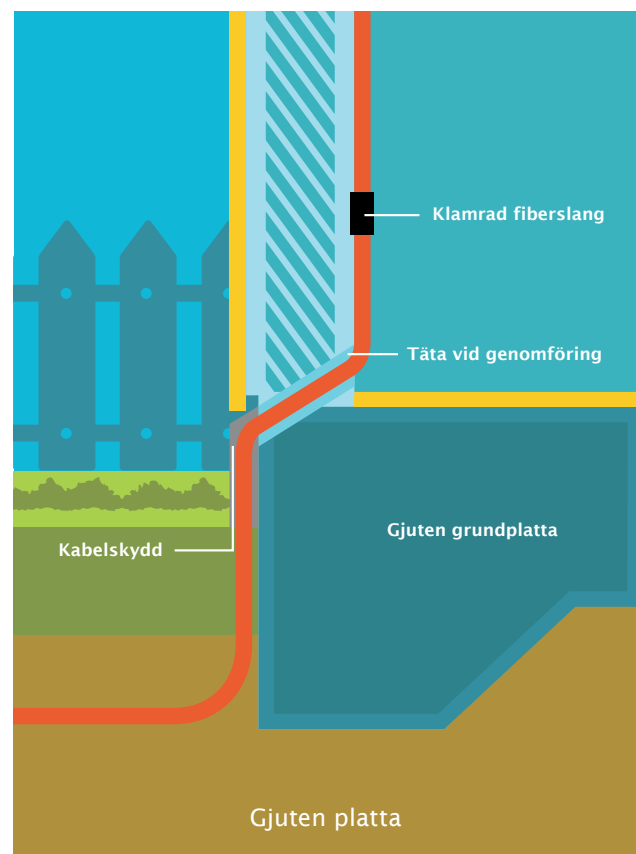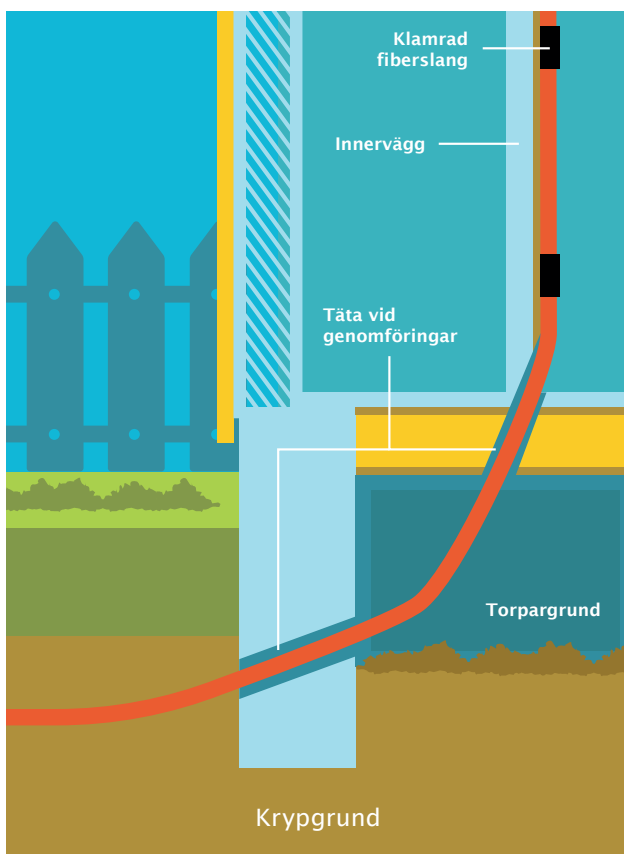

OBS! I tomtförberedelserna förutsätts att fiberslangen går från anvisad plats i tomtgräs, hela vägen in till den plats i huset där du önskar fiberboxen placerad. Om inte allt arbete är gjort när vi kommer för att blåsa in fibern, debiterar vi det extra arbete som vi behöver utföra.